

MANUEL D'UTILISATION

COLLIER DE SELLE

ANTIVOL

REFERENCES PRODUITS : KIT #3-8 - KIT #3-9 - KIT #8 - KIT #9




Diamètre du cadre Ø
28,6 mm
31,8 mm
34,9 mm



INSTALLATION

Ce collier antivol remplace votre ancien collier de serrage et garantit une solution efficace contre le vol. Cet accessoire antivol vous évite d'enlever votre selle lorsque vous stationnez votre vélo

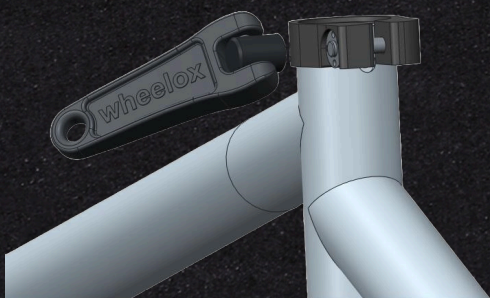

1. S'assurer d'avoir bien choisi le modèle de collier antivol correspondant au diamètre de votre cadre
2. Retirer la selle et l'ancien collier de serrage
3. Placer le collier de selle antivol jusqu'à sa butée
4. Graisser légèrement le tube de selle
5. Replacer la tige de selle en ajustant la hauteur souhaitée
6. Utiliser la clé spécifique pour serrer la vis avec un couple maximal de 6 Nm



CONSEILS DE MONTAGE

Maintenir le barillet centré lors du serrage de la vis antivol.

Contrairement à l'outillage classique, l'utilisation de la clé antivol requiert une manipulation précise. Veillez à ce qu'elle soit correctement positionnée (consultez la fiche spécifique).



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Cette notice de montage contient des informations importantes concernant l'installation de votre produit wheelox. Merci de lire et de suivre les instructions de montage indiquées dans ce document. Si vous avez des doutes sur votre capacité à installer ce produit, confiez cette tâche à un professionnel qualifié.

Toute installation incorrecte du produit peut altérer le fonctionnement du produit et donc celui de votre vélo, pouvant provoquer une situation dangereuse.